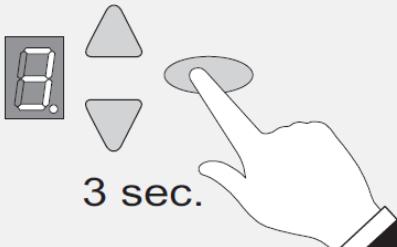
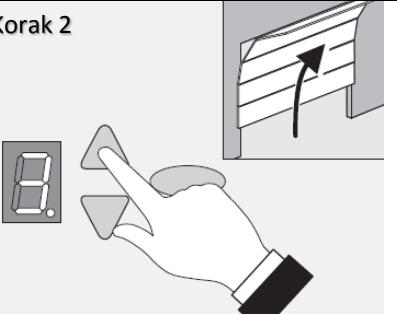
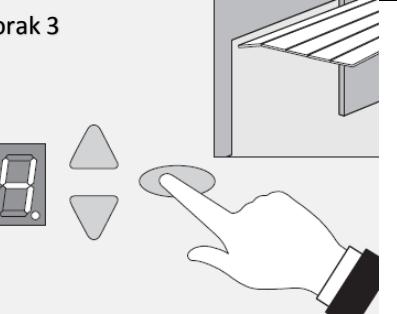
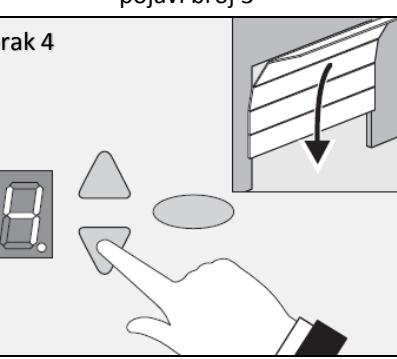
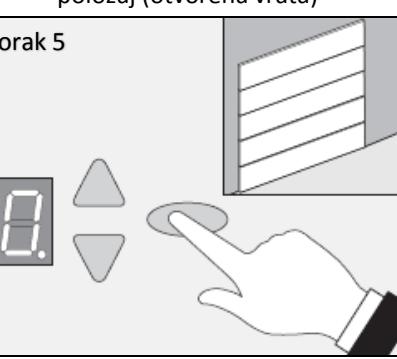
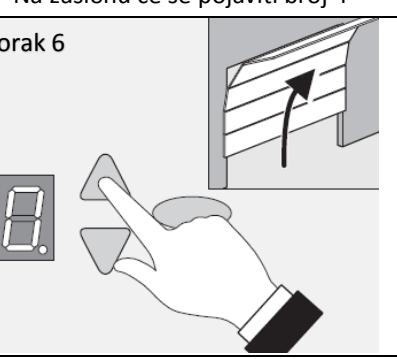
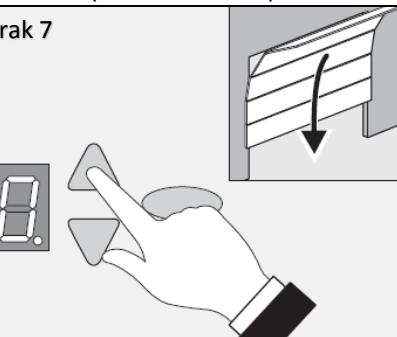
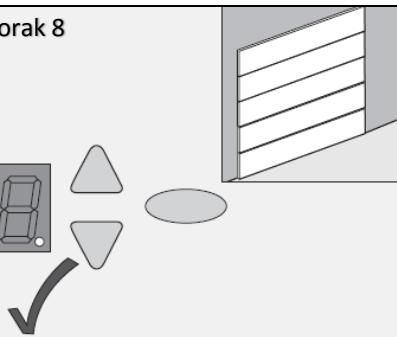
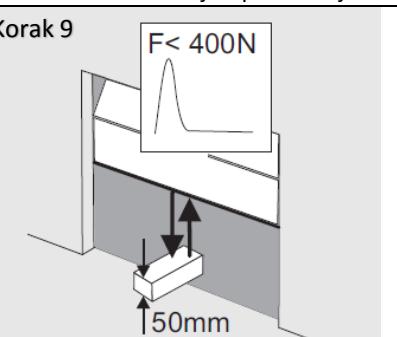
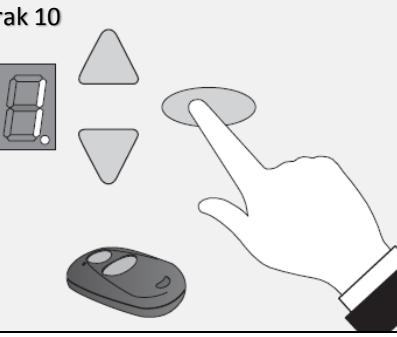
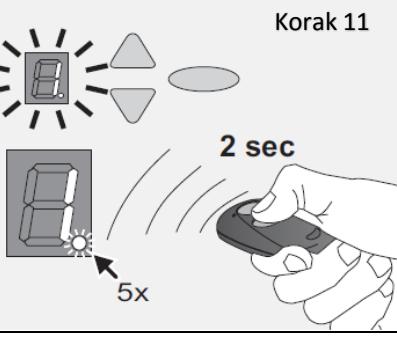


Kratke upute za programiranje motora Novoferm Tormatic RUN600

Korak 1  3 sec.	Korak 2 	Korak 3 
Pritisnite i držite pritisnutu desnu tipku 3 sekunde dok se na zaslonu ne pojavi broj 3	Pritisnite i držite pritisnutu gornju tipku dok vrata ne dođu u željeni gornji položaj (otvorena vrata)	Nakon što vrata postignu gornji položaj kratko pritisnite desnu tipku. Na zaslonu će se pojaviti broj 4
Korak 4 	Korak 5 	Korak 6 
Pritisnite i držite pritisnut donju tipku dok vrata ne dođu u željeni donji položaj (zatvorena vrata).	Kratko pritisnite desnu tipku dok se na zaslonu ne pojavi nula	Kratko pritisnite gornju tipku i vrata će se otvoriti do kraja. U ovom koraku motor snima krivulju opterećenja.
Korak 7 	Korak 8 	Korak 9  Sigurnost-zaštita od prgnječenja.
Ponovo kratko pritisnite gornju tipku i vrata će se zatvoriti. U ovom koraku motor snima krivulju opterećenja.	Ukoliko je sve u redu sa zaslonu će nestati nula i svijetlit će samo točkica.	Postavite čvrsti predmet ispod vrata. Kada vrata pri zatvaranju najdu na prepreku moraju promjeniti smjer i otvoriti se.
Korak 10 	Korak 11  2 sec 5x	Korak 12  Korak 13 
Za programiranje daljinskog upravljača kratko pritisnite desnu tipku na motoru i na zaslonu će se pojaviti broj 1	Pritisnite i držite 2 sekunde pritisnutu željenu tipku na daljinskom. Nakon što točkica zatitra 5 puta daljinski je programiran.	Korak 12: Poništavanje programiranih daljinskih upravljača: Isključite struju/pritisnite i držite pritisnutu desnu tipku/uključite utikač u struju/pustite desnu tipku

Korak 13: Povratak na tvorničke postavke: Isključite struju/istovremeno pritisnite i držite pritisnute gornju i donju tipku/uključite utikač u struju/pustite tipke. Detaljne upute preuzmite sa www.automatikagio.eu